Royal Gardineer™

Tondeuse à gazon électrique sur coussin d'air 1000 W

Mode d'emploi

NX-5016-675

Sommaire

Votre nouvelle tondeuse à gazon électrique 3
Chère cliente, cher client,..... 3
Contenu 3

Consignes préalables.....4
Consignes de sécurité..... 4
Conseils importants concernant le traitement des déchets..... 7
Déclaration de conformité 7

Description du produit 8

Montage de la tondeuse à gazon.....9

Utilisation de la tondeuse à gazon 13

Dépannage 15

Caractéristiques techniques 15

Votre nouvelle tondeuse à gazon électrique

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette tondeuse électrique. Celle-ci crée un coussin d'air lors de la tonte et ne nécessite pas de roues, qui pourraient s'enfoncer dans le sol. Très maniable, elle est particulièrement adaptée aux terrains irréguliers.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Tondeuse à gazon
  (cf. liste des pièces sous **Montage de la tondeuse à gazon**)
- Mode d'emploi

Matériel requis (non fourni)
Il vous faut également une rallonge électrique d'une longueur suffisante, appropriée à la taille de votre jardin.

NOTE:
Le diamètre du câble de la rallonge devrait être de 1,5 mm² pour une longueur de jusqu'à 20 mètres, et de 2,5 mm² pour une longueur de 20 à 50 mètres. La rallonge doit être homologuée pour un usage extérieur.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents causés à des tiers ou du danger auquel il les soumet ou soumet leurs biens.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de personnes, en particulier d'enfants ou d'animaux.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé comme moyen de transport.
- L'appareil est destiné à la tonte d'herbe sur des surfaces ouvertes et planes de jardins privés.
- La tondeuse ne doit pas être utilisée pour couper ou tailler des buissons, des haies ou des arbustes. Ne l'utilisez pas pour hacher des chutes d'arbres ou de haies.
- Tondez en marchant lentement et ne courez pas. Ne marchez pas à reculons pour éviter de trébucher.
- Éteignez la tondeuse à gazon avant de la passer sur des surfaces autres que le gazon.
- Ne tirez pas la tondeuse à gazon par le câble et ne la retournez pas lorsqu'elle est en marche.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.
- Portez toujours un pantalon long et des chaussures de travail lorsque vous utilisez l'appareil.
- Vérifiez la surface à tondre avant chaque tonte et retirez les pierres, les bâtons, les branches, les câbles, les os et tout autre objet. Les objets peuvent être propulsé durant la tonte et blesser des personnes.

- Utilisez toujours la tondeuse à gazon conformément aux instructions. Veillez à ce que vos mains et vos pieds ne se trouvent jamais à proximité des lames rotatives lorsque vous travaillez avec la tondeuse.
- Ne placez jamais vos mains ou vos pieds sous la tondeuse en marche.
- N'utilisez jamais la tondeuse à proximité d'une installation d'arrosage ou de gicleurs en marche.
- Ne tondez pas l'herbe humide ou mouillée et ne tondez jamais lorsqu'il pleut. Tondez à la lumière du jour ou avec un éclairage artificiel suffisant.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de laisser la tondeuse à gazon sans surveillance, de retirer un objet bloqué, de vérifier ou de nettoyer l'appareil ou si la tondeuse vibre d'une façon anormale. Une vibration trop puissante peut causer des blessures.
- Vérifiez avant chaque utilisation que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente le moindre dysfonctionnement ou s'il a subi une chute.
- Avant chaque utilisation, vérifiez tous les écrous, les boulons et les vis.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le câble n'est pas abîmé, ni usé.
- Coupez immédiatement l'alimentation électrique si l'isolation du câble est abîmée ou si le câble est coupé. Ne touchez pas le câble avant d'avoir coupé le courant.
- Le câble d'une rallonge électrique doit être complètement déroulé car un câble enroulé risque de surchauffer. Ne le tirez pas contre des objets à arêtes tranchantes.
- Maintenez le câble loin de la tondeuse à gazon et travaillez toujours dans la direction opposée à la source d'alimentation électrique. Ne tondez pas en cercle.
- Branchez l'appareil uniquement à une alimentation délivrant la même tension que celle indiquée sur l'étiquette.
- Vérifiez que les lames ne soient pas usées, ni abîmées. Remplacez les lames usées ou abîmées pour éviter un déséquilibre.
- Pour tout travail sur la partie inférieure de la tondeuse, portez des gants solides.
- Après chaque utilisation, retirez les restes d'herbe des lames et de la partie inférieure de la tondeuse à gazon. Attention, risque de blessure !
- Nettoyez les éléments après chaque utilisation comme décrit dans **Nettoyage et entretien**. N'utilisez jamais de machine de nettoyage à pression, ni d'eau courante.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Branchez l'appareil uniquement à une prise installée selon les normes et équipée d'une prise de terre. La prise doit rester facilement accessible, même après le branchement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement !
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5016 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2000/14/CE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/42/CE, relative aux machines, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.07.2015

Description du produit

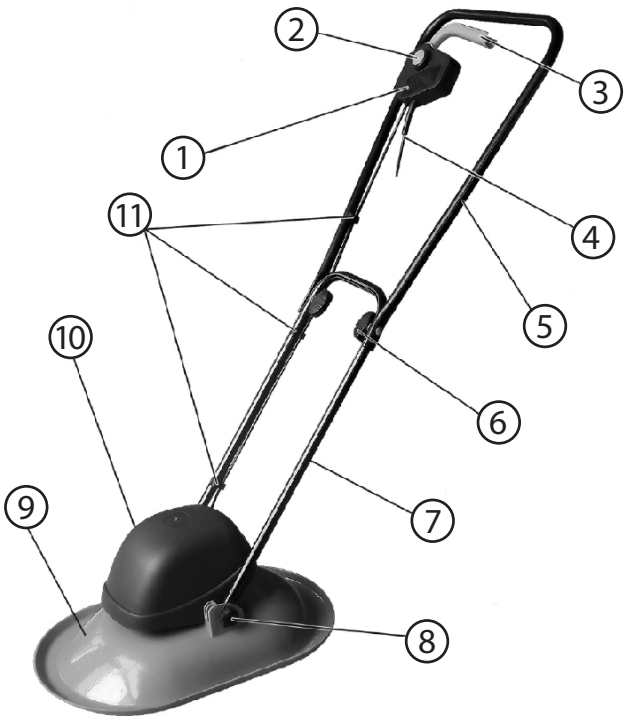

① Boîtier d'allumage
② Verrouillage de l'allumage
③ Poignée Marche/Arrêt
④ Câble
⑤ Guidon supérieur
⑥ Écrous papillons
⑦ Guidon inférieur
⑧ Vis de sécurité du guidon
⑨ Partie supérieure de la tondeuse
⑩ Boîtier moteur
⑪ Serre-câbles

Montage de la tondeuse à gazon

Veuillez respecter les consignes suivantes:

	Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la tondeuse à gazon.
	Veillez à ce que vos mains, vos pieds ou des vêtements flottants ne se trouvent jamais à proximité des lames rotatives. Les lames continuent à tourner pendant un moment même après l'extinction de l'appareil.
	Les pierres et d'autres objets peuvent être propulsés durant la tonte et blesser des personnes. Maintenez les personnes et les animaux à distance de l'appareil.
	Les lames continuent à tourner pendant un moment même après l'extinction de l'appareil. Ne le soulevez pas et ne le déplacez pas avant que les lames ne soient immobiles.
	Cet appareil ne doit jamais être utilisé par temps humide ou pluvieux.
	Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de régler la hauteur de coupe, de nettoyer l'appareil ou de remplacer les lames.

Liste des pièces

Quantité	Description
1	Partie supérieure de la tondeuse avec boîtier moteur
1	Guidon supérieur avec boîtier d'allumage
1	Guidon inférieur
2	Manchons et vis pour la fixation du guidon inférieur
2	Vis avec écrous moletés et rondelles pour la fixation des guidons
3	Serre-câbles
3	Lames de rechange

Montage

1. Montez d'abord le guidon inférieur de chaque côté de la partie supérieure de la tondeuse. Pour cela, insérez les extrémités du guidon dans les ouvertures prévues à cet effet sur la partie supérieure de la tondeuse. Veillez à ce que le trou percé dans le guidon se trouve bien en face du trou de l'ouverture. Faites glisser les manchons sur les vis moletées et vissez ensuite les deux pièces dans l'ouverture. Serrez bien les vis. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils.

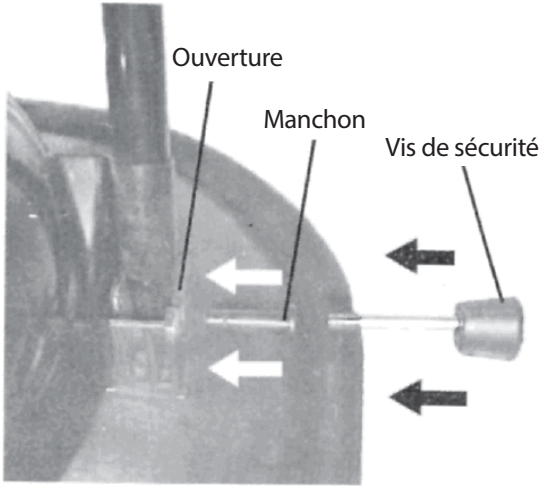

2. Fixez le guidon supérieur au guidon inférieur en insérant à chaque fois les vis à tête carrée de l'extérieur par le trou du guidon supérieur puis par le trou du guidon inférieur. Veillez à ce que la tête carrée se cale dans le trou.
3. Placez-y à chaque fois une rondelle et vissez les écrous moletés. Le boîtier d'allumage avec verrouillage de l'allumage doit être dirigé vers l'avant. Serrez l'écrou moleté à la main.

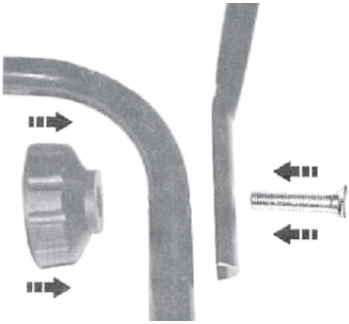

4. Fixez ensuite les serre-câbles au câble du guidon supérieur du côté du boîtier d'allumage. Placez le câble dans le serre-câble et insérez-le sous le boîtier d'allumage au niveau du guidon supérieur. Insérez deux serre-câbles supplémentaires avec le câble au niveau du guidon inférieur.

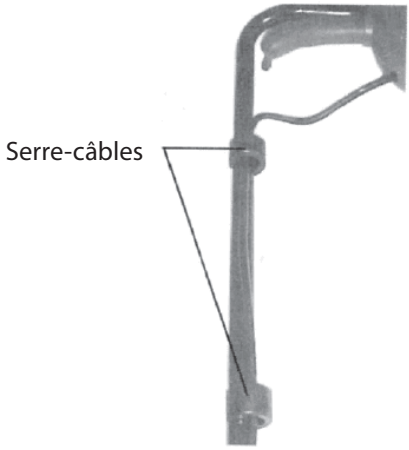

Remplacement des lames

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de retourner la tondeuse à gazon.
2. Trois lames sont fixées au disque à lames par une pointe d'arrêt. Chaque lame est dotée d'une ouverture en longueur.

ATTENTION !
Pour tout travail sur la partie inférieure de la tondeuse, portez des gants solides.

3. Pour retirer la lame, faites-la passer par la grande ouverture et décrochez-la.

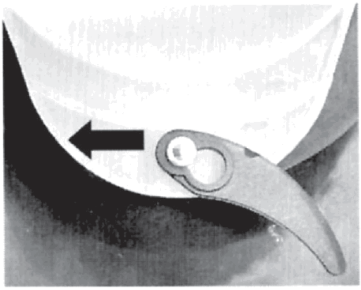

4. Pour poser une nouvelle lame, faites-la passer par la grande ouverture et faites-la glisser de la grande à la petite ouverture. La lame doit alors être bien stable. Vérifiez sa stabilité comme indiqué sur le schéma du disque à lames. En cas de besoin, nettoyez le disque à lames avant de monter les nouvelles lames.

Schéma

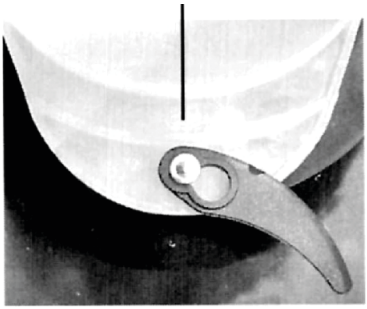

5. Remplacez toujours toutes les trois lames en même temps.

Régler la hauteur de coupe
La hauteur de coupe se règle en montant les lames soit sur le dessus (herbe haute) soit sur le dessous (herbe courte) du disque à lames.

Montez les lames sur le dessus ou le dessous sur la pointe d'arrêt comme décrit sous **Remplacement des lames**. Au besoin, vous pouvez démonter le disque à lames à l'aide de la clé à boulons fournies.

Utilisation de la tondeuse à gazon

Allumer et éteindre la tondeuse à gazon

1. Saisissez la rallonge à l'extrémité où se trouve la fiche de mise à la terre et faites une boucle de 20 cm à une distance de 30 cm de la fiche.
2. Faites passer la boucle sur le crochet supérieur de décharge de traction de câble fixée sur le guidon supérieur. Placez chaque câble sur les crochets inférieurs et extérieurs de la décharge de traction de câble. Le câble est maintenant bien calé dans le support.
3. Branchez la fiche de la rallonge dans la prise du câble sur le boîtier d'allumage et la prise de la rallonge dans une prise électrique sécurisée.
4. Le boîtier d'allumage est muni d'un verrouillage d'allumage qui évite un allumage accidentel.
5. Maintenez le verrouillage d'allumage enfoncé et tirez sur la poignée Marche/Arrêt du guidon supérieur.
6. La tondeuse à gazon démarre.
7. Maintenez la poignée et lâchez le verrouillage.

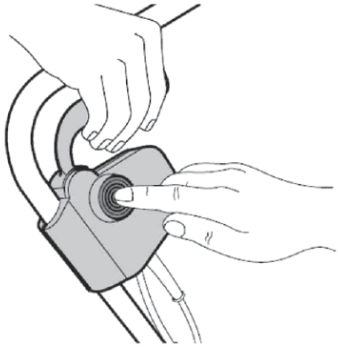

8. Relâchez la poignée Marche/Arrêt pour éteindre la tondeuse à gazon.

NOTE:
Le diamètre de la rallonge devrait être de 1,5 mm² pour une longueur jusqu'à 20 mètres et de 2,5 mm² pour une longueur de 20 à 50 mètres. La rallonge doit être autorisée pour un usage extérieur.

Astuces pour la tonte

- Commencez à tondre à proximité de la prise électrique. La rallonge sera ainsi toujours placée sur le gazon déjà tondu.
- Veillez à ne pas tondre par-dessus la rallonge.
- Tondez des bandes longues.
- Selon la saison, le gazon pousse plus ou moins vite. Tondez le gazon deux fois par semaine pendant la période de végétation.
- Ne tondez pas le gazon trop court pour ne pas l'abîmer.
- Ne surchargez pas la tondeuse à gazon. Si l'herbe fait plus de 15 cm, tondez d'abord avec la hauteur de coupe la plus grande.
- Veillez à ce que la tondeuse à gazon ne soit pas bouchée par un excès d'herbe.
- Vous obtiendrez le meilleur résultat de tonte par temps sec.

Nettoyage et stockage

1. Nettoyez la tondeuse à gazon après chaque utilisation.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de retourner la tondeuse à gazon.
3. Placez la tondeuse à gazon sur son flanc et posez-la sur une surface douce.

NOTE:
Pour tout travail sur la partie inférieure de la tondeuse, portez des gants solides.

4. Nettoyez la partie inférieure de la tondeuse à gazon avec une balayette à poils durs ou une brosse. Retirez l'herbe et la saleté coincées. N'utilisez pas d'objets durs ou tranchants à cet effet (tournevis, spatule).

ATTENTION !
N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression, ni de tuyau d'arrosage.

5. Nettoyez le disque à lames et les lames à l'aide d'une brosse à vaisselle douce. Au besoin, vous pouvez démonter le disque à lames à l'aide de la clé à boulons fournies.
6. Nettoyez la tondeuse à gazon avant de la stocker pendant une longue période. Desserrez les écrous moletés et repliez le guidon supérieur vers le bas. Stockez toutes les pièces dans un endroit sec et à l'abri du gel. Utilisez pour cela l'emballage d'origine, si possible.

Dépannage

Problème	Solution proposée
La tondeuse à gazon ne fonctionne pas.	Vérifiez le branchement au réseau comme indiqué sous **Allumer et éteindre la tondeuse à gazon**. Maintenez la poignée Marche/Arrêt pendant l'utilisation.
Mauvaise coupe de l'herbe.	Débranchez la prise et nettoyez la partie inférieure de la tondeuse ainsi que les lames et le disque à lames. Le cas échéant, sélectionnez une hauteur de coupe supérieure.
La tondeuse à gazon vibre trop.	Débranchez le cordon d'alimentation. Si l'herbe est haute, réglez les lames à une hauteur de coupe supérieure.

Caractéristiques techniques

Type de machine	M1G-ZP2-280
Puissance maximale du moteur	1000 W
Largeur de coupe	28 cm
Hauteur de coupe	10 ou 20 mm
Matériau de la lame	Plastique
Nombre de tours de la lame:	7500 rpm
Niveau sonore Lpa	84 dB (A) (EN 786)
Niveau de pression acoustique pondéré Lwa	96 dB (A) (EN 786)
Vibrations	2,6 m/s2 (EN 786)
Classe de protection électrique	II
Indice de protection	IPX4 (Protégé contre les projections d'eau)
Tension d'entrée	230 V, 50 Hz

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 / 15.07.2015 - MB//BS//AKe